


Montage av barnsäkra persienner med vridstång

Bågmontage på öppningsbara fönster och fönsterdörrar


Karmmontage på fasta fönster

Solskyddsprodukter som manövreras med hjälp av ett dragsnöre kan innebära en ökad stryprisk för barn om dessa snören är lättillgängliga. Tillbud och allvar-liga olyckor runt om i Europa har gjort att EU har uppmärksammat detta och infört hårdare regler i den reviderade standarden EN 13120. Denna instruktion visar hur du ska montera ditt solskydd enligt dessa regler.


Persiennerna ska monteras med bifogad skruv/spik.

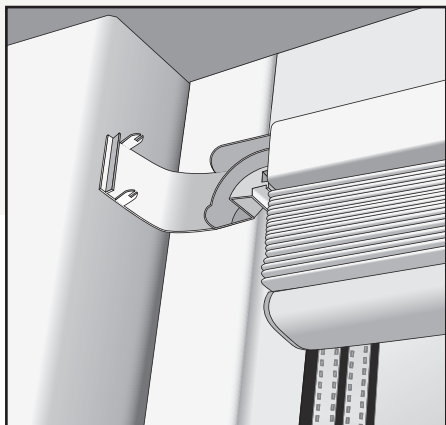


1 Öppna täcklocken på båda sidor. Placera persiennen närmast glaset och bågens/karmens överstycke och håll den på plats.

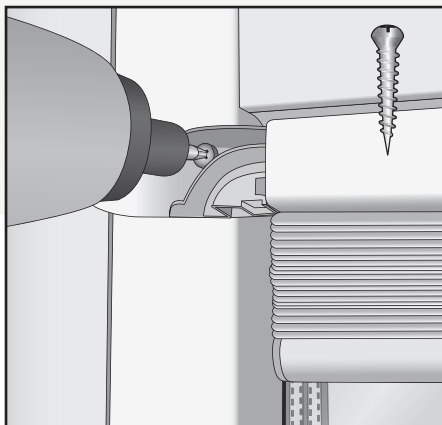


2 Skruva persiennen på båda sidorna, stäng sedan täcklocken.

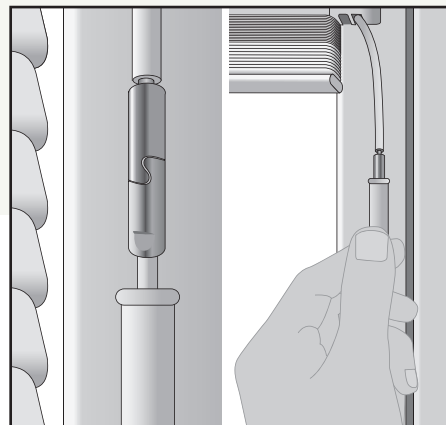


3 Haka fast vridstången och skjut upp täckhyslan över hakarna.

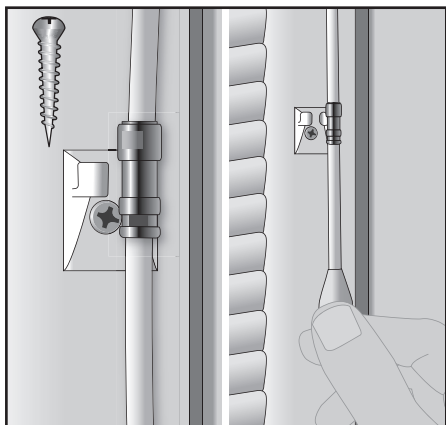


4 Skruva stånghållaren enligt bild.

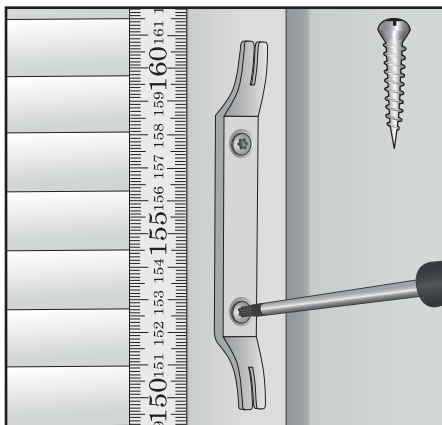


5 Mät upp minst 150 cm från golv för placering av linsamlaren.

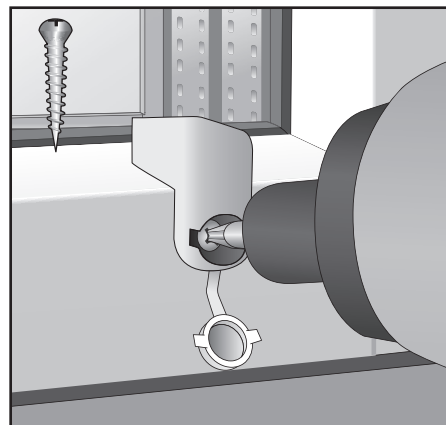


6 Skruva fast magnethållaren ca 7cm in från bågens/karmens sida, avsluta med att trycka fast täcklocket.

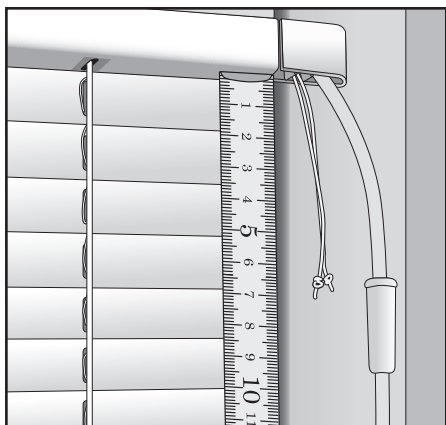

7 Fäll ned persiennen helt. Gör en knut i änden på alla linor max 10 cm från persiennens gavelbeslag.

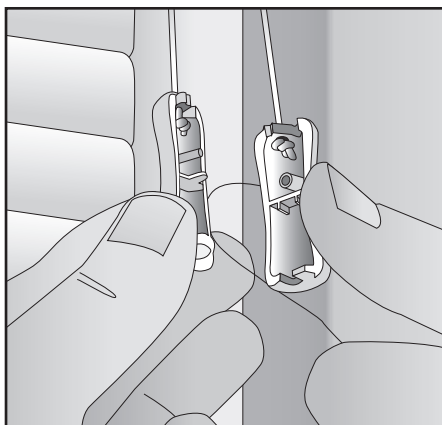

8 Lägg in linorna fördelat på de två delarna i den delbara linklocken. 2st linor snäpps fast med hjälp av hakarna (i förekommande fall läggs den tredje linan i det öppna spåret i linklocken). Tryck sedan ihop linklockens två delar.

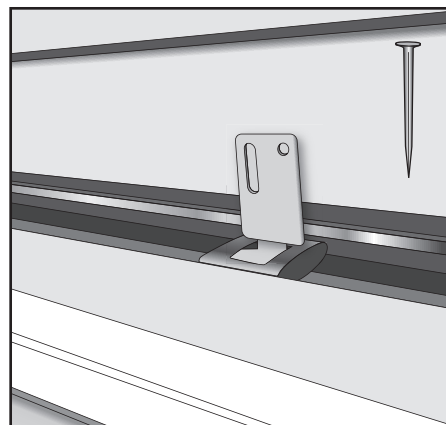

9 Vid persienner över 130 cm plockas täcklamellen i ovkant av lådan bort och det medföljande fästet placeras på mitten av persiennen och spikas fast i bågen/karmen.